Schaltplan für S50B2

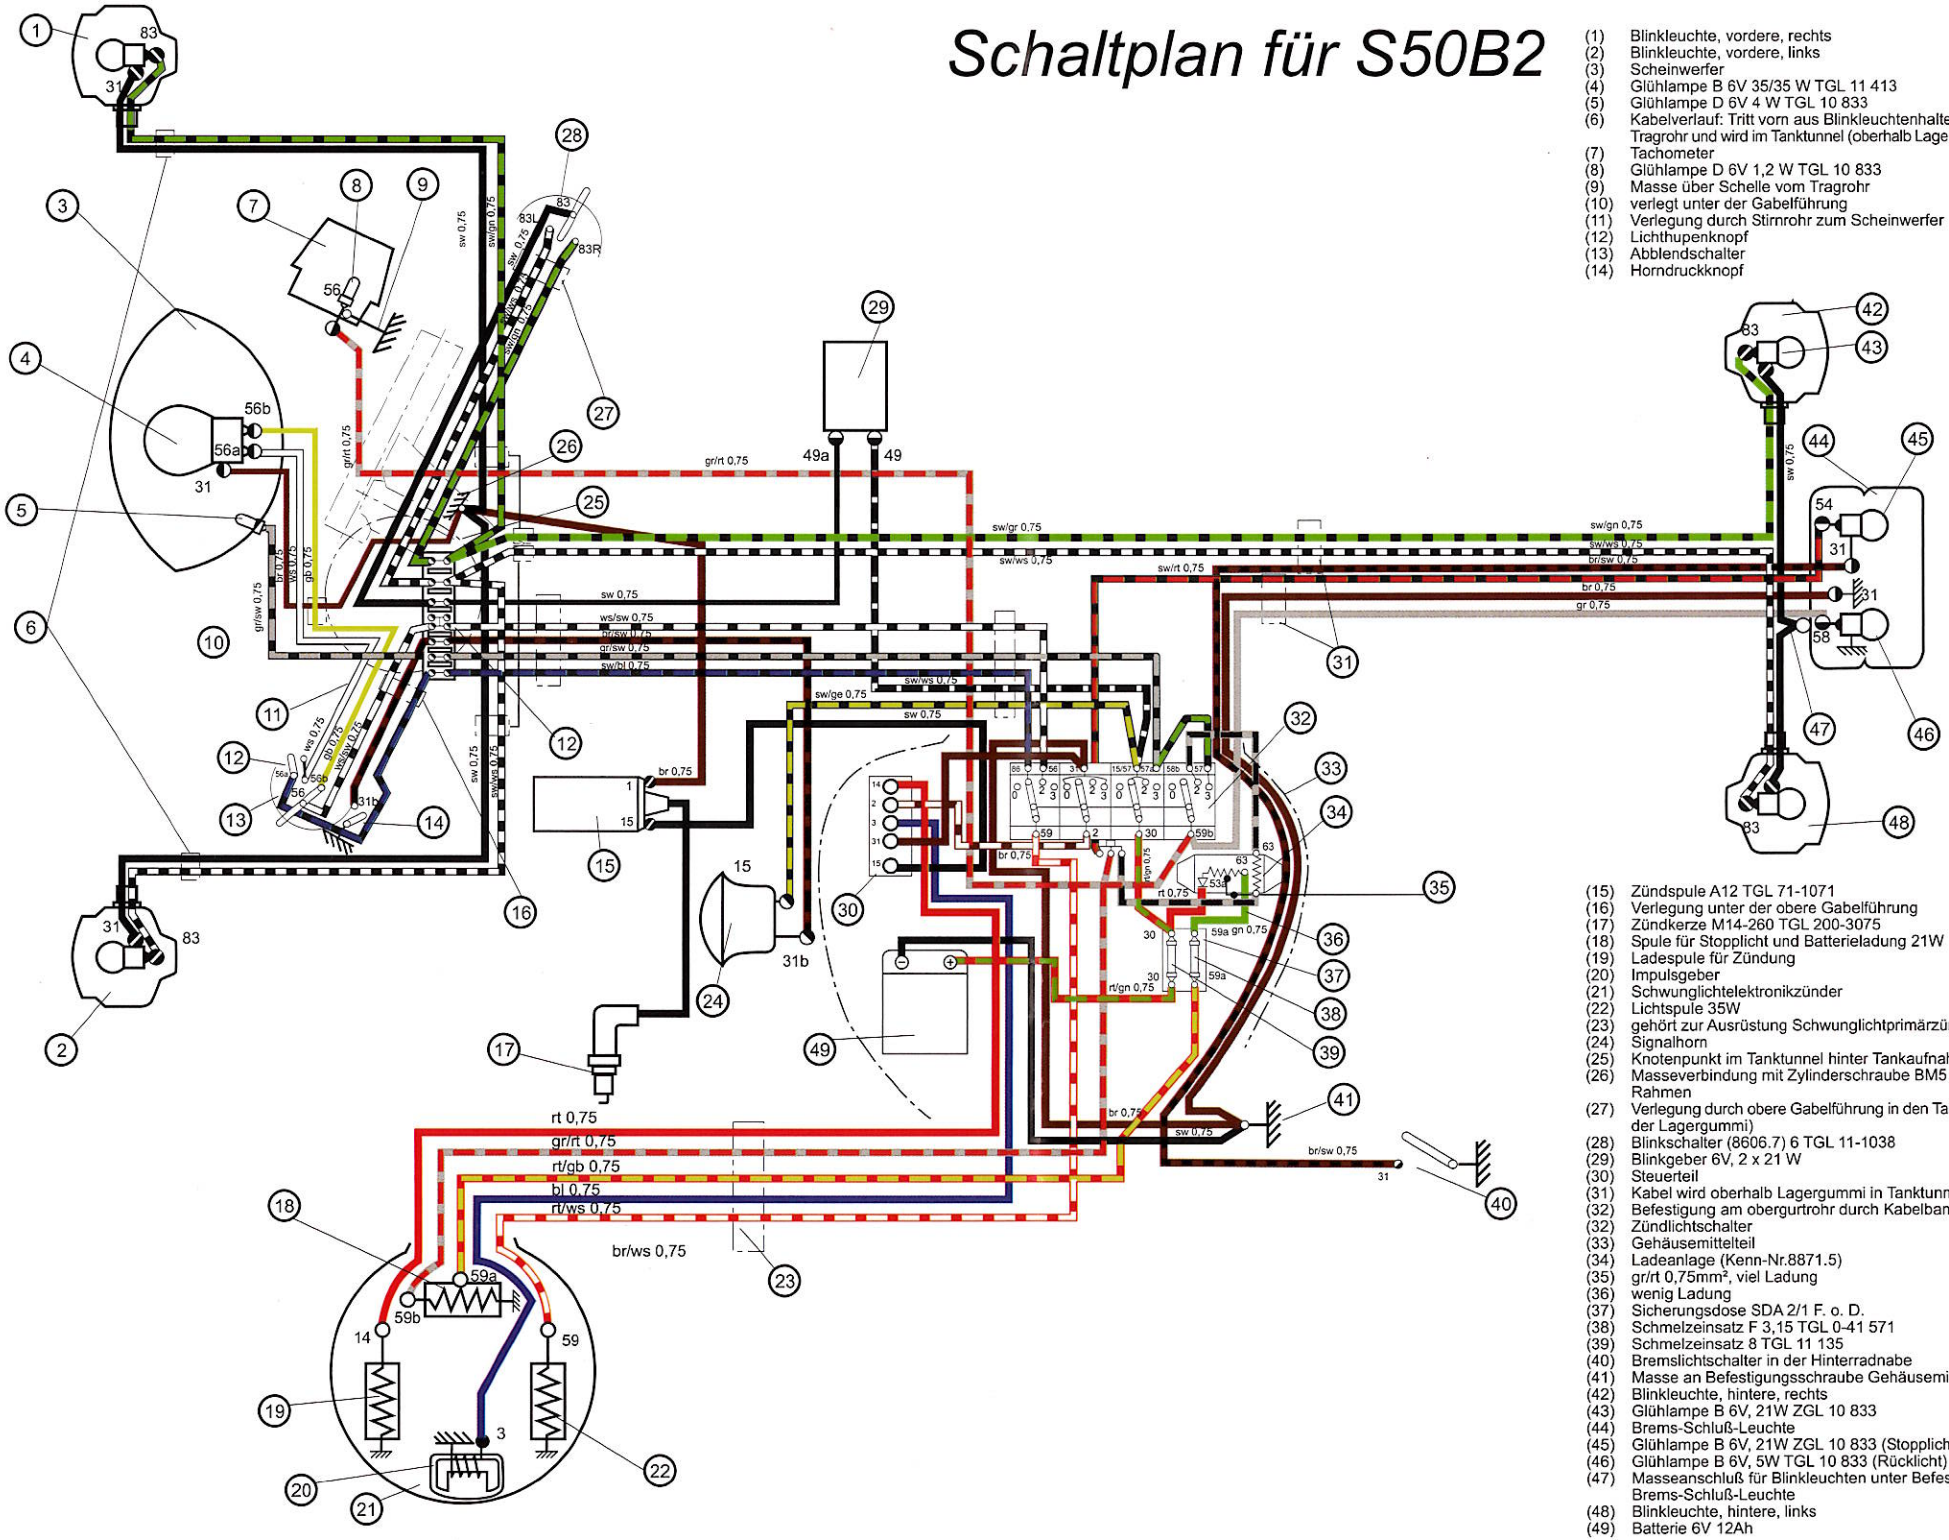

(1) Blinkleuchte, vordere, rechts
(2) Blinkleuchte, vordere, links
(3) Scheinwerfer
(4) Glühlampe B 6V 35/35 W TGL 11 413
(5) Glühlampe D 6V 4 W TGL 10 833
(6) Kabelverlauf: Tritt vorn aus Blinkleuchtenhalter aus, verläuft um Tragrohr und wird im Tanktunnel (oberhalb Lagergummi) eingeführt
(7) Tachometer
(8) Glühlampe D 6V 1,2 W TGL 10 833
(9) Masse über Schelle vom Tragrohr
(10) verlegt unter der Gabelführung
(11) Verlegung durch Stirnrohr zum Scheinwerfer
(12) Lichthupenknopf
(13) Abblendschalter
(14) Horndruckknopf

(15) Zündspule A12 TGL 71-1071
(16) Verlegung unter der obere Gabelführung
(17) Zündkerze M14-260 TGL 200-3075
(18) Spule für Stopplicht und Batterieladung 21W
(19) Ladespule für Zündung
(20) Impulsgeber
(21) Schwunglichtelektronikzünder
(22) Lichtspule 35W
(23) gehört zur Ausrüstung Schwunglichtprimärzünder
(24) Signalhorn
(25) Knotenpunkt im Tanktunnel hinter Tankaufnahme
(26) Masseverbindung mit Zylinderschraube BM5 x 6 TGL 0-84 am Rahmen
(27) Verlegung durch obere Gabelführung in den Tanktunnel (oberhalb der Lagergummi)
(28) Blinkschalter (8606.7) 6 TGL 11-1038
(29) Blinkgeber 6V, 2 x 21 W
(30) Steuerteil
(31) Kabel wird oberhalb Lagergummi in Tanktunnel eingeführt
(32) Befestigung am obergurtrohr durch Kabelband
(32) Zündlichtschalter
(33) Gehäusemittelteil
(34) Ladeanlage (Kenn-Nr.8871.5)
(35) gr/rt 0,75mm², viel Ladung
(36) wenig Ladung
(37) Sicherungsdose SDA 2/1 F. o. D.
(38) Schmelzeinsatz F 3,15 TGL 0-41 571
(39) Schmelzeinsatz 8 TGL 11 135
(40) Bremslichtschalter in der Hinterradnabe
(41) Masse an Befestigungsschraube Gehäusemittelteil
(42) Blinkleuchte, hintere, rechts
(43) Glühlampe B 6V, 21W ZGL 10 833
(44) Brems-Schluß-Leuchte
(45) Glühlampe B 6V, 21W ZGL 10 833 (Stopplicht)
(46) Glühlampe B 6V, 5W TGL 10 833 (Rücklicht)
(47) Masseanschluß für Blinkleuchten unter Befestigungsschraube Brems-Schluß-Leuchte
(48) Blinkleuchte, hintere, links
(49) Batterie 6V 12Ah